ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

Profesionální elektrická bruska na nehty XW-022 - návod k použití

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. S touto lehkou víceúčelovou přenosnou mini bruskou na nehty zvládnete většinu profesionálních manikúrních postupů v pohodlí domova – pilování, tvarování, vyřezávání, leštění, vrtání, manikúru, pedikúru i odstraňování mozolů a odumřelé pokožky. Dodává se se 6 hlavicemi a 6 smirkovými kroužky, rychlost lze plynule měnit podle potřeby (3 000–20 000 ot/min). Bruska je vhodná pro přírodní i umělé nehty.
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a všechna varování. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Obsah balení:

- 1× elektrická bruska na nehty
- 1× nabíječka
- 6× vyměnitelná hlavice (5 diamantových, 1 smirková se 6 smirkovými kroužky)
- 1× návod k použití

Technické specifikace:

Napětí:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, jednofázové; AC 220–240 V / 50 Hz; dvojitá izolace
Regulace otáček:	3 000–20 000 ot/min
Rozměry:	160 × 24 mm
Kleština:	2,4 mm
Použití:	vyřezávání, rytí, frézování, broušení, ostření, pilování, leštění, vrtání atd.
Barva:	růžová
Materiál:	ABS a kov

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. Sada je určena výhradně ke zkracování, pilování a péči o nehty na rukou a nohou a k odstraňování kůže ze špiček prstů, pat a polštářků chodidel. Používejte ji pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Sadu nesdílejte s dalšími osobami, je určena pro použití jednou osobou.
3. Máte-li kožní nebo jiné zdravotní potíže, poraďte se s lékařem.
4. Neopracovávejte jeden nehet déle než 2–3 sekundy.
5. Pokud zařízení způsobí bolest nebo podráždění, okamžitě jej přestaňte používat.
6. Zařízení nesmí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly poučeny o používání zařízení. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
7. Nikdy nepoužívejte poškozenou hlavici.
8. Při výměně příslušenství nebo kleštiny vždy přístroj odpojte.
9. Přístroj odpojte vždy, když jej přestanete používat.
10. Za chodu přístroje nemačkejte tlačítko zámku.
11. Nepoužívejte v blízkosti vody a neponořujte do vody. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte a nesahejte do vody.
12. Po použití se nedotýkejte hlavice ani kleštiny, mohou být horké.
13. Používejte ochranné brýle nebo roušku, abyste zabránili vniknutí prachu do očí a plic.
14. Produkt je určen pouze pro domácí použití, nepoužívejte jej ke komerčním účelům.
15. Přístroj není vodotěsný. Vyhněte se kontaktu s vodou.
16. Nevystavujte ani neskladujte zařízení na přímém slunci nebo na nadměrně teplých a vlhkých místech. Skladujte jej na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na suchém místě.
18. Udržujte sadu vždy zcela suchou. Neskladujte ji ve vlhkém prostředí a nedovolte, aby dovnitř pronikla voda nebo jiná kapalina.
19. Nezapínejte zařízení, pokud k němu není připojeno příslušenství.
20. Do otvorů zařízení nikdy nevkládejte žádné předměty ani prsty.
21. Nepoužívejte zařízení venku.

ZAPARKORUN.CZ
MŮJ POHODLNÝ NÁKUP

22. Vysvětlete dětem, že sada není hračka. Nepoužívejte ji k péči o nehty dětí a uchovávejte ji mimo jejich dosah.
23. Nepoužívejte příslušenství v blízkosti vlasů, obočí a řas ani v blízkosti oděvů, napájecích kabelů, tkaniček apod., aby nedošlo k úrazu nebo poškození.
24. Nikdy netlačte příliš silně na jedno místo a nepracujte na jednom místě příliš dlouho.
25. Zařízení se nepokoušejte sami upravovat, rozebírat ani opravovat, hrozí nebezpečí zranění a úrazu elektrickým proudem. Tyto úkony přenechte kvalifikovaným osobám.

Části přístroje:

1 – šroub hlavice, 2 – kovové tlačítko pro výměnu příslušenství (zámek), 3 – přepínač rychlosti, 4 – nabíjecí zdířka, 5 – sada příslušenství

Sada příslušenství a jejich použití:

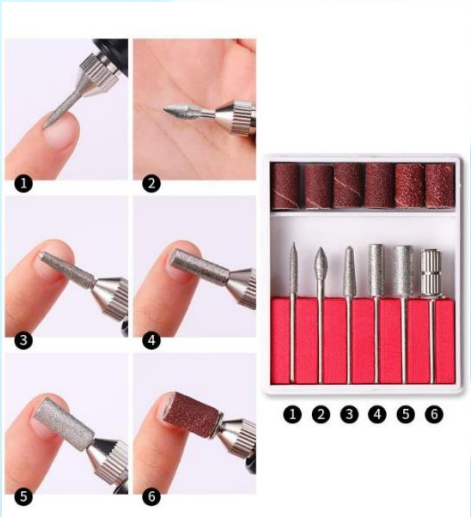

1. Jehlová hlavice: k leštění hran nehtů a obou stran nehtu, k leštění a pilování špiček nehtů.
2. Kulatá hlavice: k leštění vyhloubených a vypouklých částí plochy nehtu, k odstranění nerovností povrchu nehtu a laku, k leštění výstupků na nehtech.
3. Kónická hlavice: k leštění povrchu, špičky a hrany nehtu a k leštění povrchového rytí.
4. Malá válcová hlavice: k pilování nehtového lůžka, odstraňování mozolů a odumřelé kůže, k exfoliaci, k leštění povrchu nehtů a k odstranění laku i akrylových nehtů.
5. Velká válcová hlavice: k pilování a broušení nehtového lůžka u velkých nehtů, k odstraňování mozolů a odumřelé kůže, k exfoliaci, k leštění povrchu nehtů a k odstranění laku i akrylových nehtů.
6. Smirková hlavice: používá se spolu se smirkovými kroužky k obroušení tvrdých a drsných nehtů.

Provoz:

1. Před nasazením hlavice přístroj odpojte z elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko zámku a povolte šroub hlavice (kleštinu). Vložte hlavici a kleštinu pevně utáhněte, ale ne příliš silně. Nikdy nepoužívejte poškozenou hlavici. Postup je popsán v kapitole „Jak nasadit hlavici“.
3. Připojte nabíječku k přístroji a zapojte ji do elektrické zásuvky.

ZAPARKORUN.CZ
MŮJ POHODLNÝ NÁKUP

4. Přístroj zapněte vypínačem OFF/ON a přepínačem na rukojeti nastavte požadovanou rychlost. Po zapnutí běží přístroj nejprve na nižší rychlost, posunutím přepínače nastavíte potřebnou rychlost (3 000–20 000 ot/min). Pro úplné zastavení posuňte přepínač do polohy OFF.
5. Po dokončení práce přístroj vypněte a odpojte.

TIP: Z bezpečnostních důvodů před změnou směru otáčení (vpřed / vzad) nastavte nejnižší rychlost.

Jak nasadit hlavici:

1. Stiskněte a podržte tlačítko zámku.
2. Povolte šroub hlavice – držte tlačítko a otáčejte hlavicí proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní. Šroub se povoluje otáčením proti směru a utahuje otáčením po směru hodinových ručiček.
3. Vložte a zatlačte požadovanou hlavici do otvoru podle obrázku. Chcete-li hlavici vyjmout, vypněte přístroj, povolte šroub hlavice a hlavici jemně vytáhněte.
4. Po vložení stiskněte tlačítko a otáčením po směru hodinových ručiček hlavici utáhněte.

Jak nasadit smirkový kroužek:

Nejprve vyberte smirkový kroužek, který chcete použít – na výběr jsou 3 zrnitosti. Čím vyšší číslo, tím jemnější kroužek; čím nižší číslo, tím hrubší.

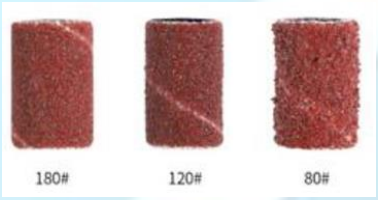

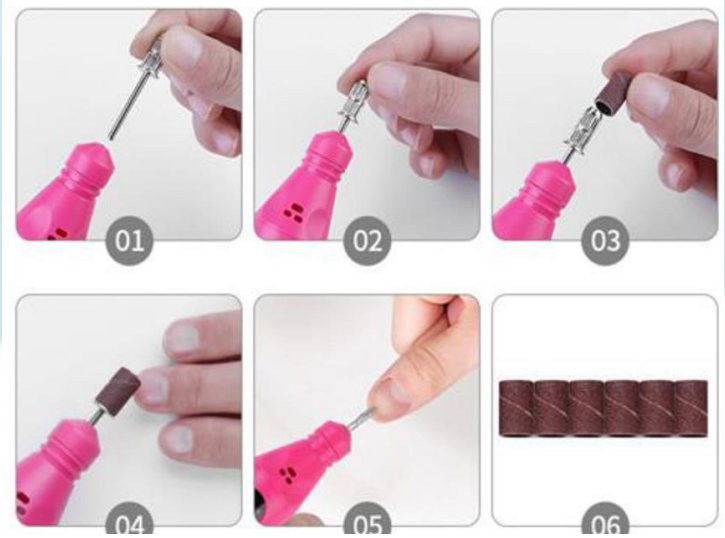

1. Vyberte smirkovou hlavici.
2. Vložte ji do otvoru pod šroubem hlavice a utáhněte.
3. Nasaďte smirkový kroužek.
4. Kroužek lze použít k odstraňování laku z nehtů.

ZAPARKORUN.CZ
MŮJ POHODLNÝ NÁKUP

5. Odstraňuje také odumřelou pokožku z prstů.
6. Podle potřeby můžete smirkové kroužky vyměnit za jinou zrnitost.

Čištění:

Pro nejlepší výsledky čistěte zařízení po každém použití. Zařízení není vodotěsné – NEOPLACHUJTE jej, udržujte jej vždy v suchu a nedovolte, aby do něj pronikla jakákoli kapalina.
1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Vyjměte hlavici z přístroje.
3. Příslušenství otřete suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Skladování:

Pokud zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nevystavujte ani neskladujte jej na nadměrně teplých a vlhkých místech.

Řešení problémů – zařízení nefunguje:

• Hlavice není správně nasazená: zkontrolujte hlavici a nasaďte ji správně podle pokynů.
• Nabíječka není správně připojená: zkontrolujte připojení nabíječky k zařízení.
• Zástrčka není správně v zásuvce: zasuňte zástrčku správně do zásuvky.
• Zásuvka je poškozená: připojte zařízení do funkční zásuvky.
• Napájecí kabel je poškozený: z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit kvalifikovaný servisní technik.

Pokyny k recyklaci a likvidaci:

Toto označení znamená, že produkt nesmí být v celé EU likvidován společně s domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak opětovné využití materiálů. Použité zařízení vraťte prostřednictvím systému zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili – ten zajistí jeho ekologickou recyklaci.
Výrobce prohlašuje, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí - chraňte před dětmi, výrobek **není** hračka. **Nerozebírejte**, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení. V případě poruchy se obraťte pouze na odborný servis. Používejte pouze na věci určené. Nepoužívejte v exteriéru.

ZAPARKORUN.CZ
MŮJ POHODLNÝ NÁKUP

ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

Profesionálna elektrická brúska na nechty XW-022 - návod na použitie

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. S touto ľahkou viacúčelovou prenosnou mini brúskou na nechty zvládnete väčšinu profesionálnych manikúrnych postupov v pohodlí domova – pilovanie, tvarovanie, vyrezávanie, leštenie, vŕtanie, manikúru, pedikúru aj odstraňovanie mozoľov a odumretej pokožky. Dodáva sa so 6 hlavicami a 6 šmirgľovými krúžkami, rýchlosť možno plynulo meniť podľa potreby (3 000–20 000 ot./min). Brúska je vhodná na prírodné aj umelé nechty.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všetky varovania. Návod uschovajte na budúce použitie.

Obsah balenia:

- 1× elektrická brúska na nechty
- 1× nabíjačka
- 6× vymeniteľná hlavica (5 diamantových, 1 šmirgľová so 6 šmirgľovými krúžkami)
- 1× návod na použitie

Technické špecifikácie:

Napätie:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, jednofázové; AC 220–240 V / 50 Hz; dvojitá izolácia
Regulácia otáčok:	3 000–20 000 ot./min
Rozmery:	160 × 24 mm
Klieština:	2,4 mm
Použitie:	vyrezávanie, rytie, frézovanie, brúsenie, ostrenie, pilovanie, leštenie, vŕtanie atď.
Farba:	ružová
Materiál:	ABS a kov

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. Súprava je určená výhradne na skracovanie, pilovanie a starostlivosť o nechty na rukách a nohách a na odstraňovanie kože zo špičiek prstov, z piat a vankúšikov chodidiel. Používajte ju iba tak, ako je opísané v tomto návode.
2. Súpravu nezdieľajte s ďalšími osobami, je určená na použitie jednou osobou.
3. Ak máte kožné alebo iné zdravotné problémy, poraďte sa s lekárom.
4. Neopracúvajte jeden necht dlhšie ako 2–3 sekundy.
5. Ak zariadenie spôsobí bolesť alebo podráždenie, okamžite ho prestaňte používať.
6. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli poučené o používaní zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
7. Nikdy nepoužívajte poškodenú hlavicu.
8. Pri výmene príslušenstva alebo klieštiny vždy prístroj odpojte.
9. Prístroj odpojte vždy, keď ho prestanete používať.
10. Počas chodu prístroja nestláčajte tlačidlo zámku.
11. Nepoužívajte v blízkosti vody a neponárajte do vody. Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte a nesiahajte do vody.
12. Po použití sa nedotýkajte hlavice ani klieštiny, môžu byť horúce.
13. Používajte ochranné okuliare alebo rúško, aby ste zabránili vniknutiu prachu do očí a pľúc.
14. Produkt je určený iba na domáce použitie, nepoužívajte ho na komerčné účely.
15. Prístroj nie je vodotesný. Vyhnite sa kontaktu s vodou.
16. Nevystavujte ani neskladujte zariadenie na priamom slnku alebo na nadmerne teplých a vlhkých miestach. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
17. Ak prístroj nepoužívate, uložte ho na suchom mieste.
18. Udržujte súpravu vždy úplne suchú. Neskladujte ju vo vlhkom prostredí a nedovoľte, aby dovnútra prenikla voda alebo iná kvapalina.
19. Nezapínajte zariadenie, ak k nemu nie je pripojené príslušenstvo.
20. Do otvorov zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety ani prsty.
21. Nepoužívajte zariadenie vonku.

ZAPARDROBNYCH.SK
MÔJ POHODLNÝ NÁKUP

22. Vysvetlite deťom, že súprava nie je hračka. Nepoužívajte ju na starostlivosť o nechty detí a uchovávajte ju mimo ich dosahu.
23. Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti vlasov, obočia a mihalníc ani v blízkosti odevov, napájacích káblov, šnúrok a pod., aby nedošlo k úrazu alebo poškodeniu.
24. Nikdy netlačte príliš silno na jedno miesto a nepracujte na jednom mieste príliš dlho.
25. Zariadenie sa nepokúšajte sami upravovať, rozoberať ani opravovať, hrozí nebezpečenstvo zranenia a úrazu elektrickým prúdom. Tieto úkony prenechajte kvalifikovaným osobám.

Časti prístroja:

1 – skrutka hlavice, 2 – kovové tlačidlo na výmenu príslušenstva (zámok), 3 – prepínač rýchlosti, 4 – nabíjacia zdierka, 5 – súprava príslušenstva

Súprava príslušenstva a jeho použitie:

1. Ihlová hlavica: na leštenie hrán nechtov a oboch strán nechtu, na leštenie a pilovanie špičiek nechtov.
2. Guľatá hlavica: na leštenie vyhĺbených a vypuklých častí plochy nechtu, na odstránenie nerovností povrchu nechtu a laku, na leštenie výstupkov na nechtoch.
3. Kónická hlavica: na leštenie povrchu, špičky a hrany nechtu a na leštenie povrchového rytia.
4. Malá valcová hlavica: na pilovanie nechtového lôžka, odstraňovanie mozoľov a odumretej kože, na exfoliáciu, na leštenie povrchu nechtov a na odstránenie laku aj akrylových nechtov.
5. Veľká valcová hlavica: na pilovanie a brúsenie nechtového lôžka pri veľkých nechtoch, na odstraňovanie mozoľov a odumretej kože, na exfoliáciu, na leštenie povrchu nechtov a na odstránenie laku aj akrylových nechtov.
6. Šmirgľová hlavica: používa sa spolu so šmirgľovými krúžkami na obrúsenie tvrdých a drsných nechtov.

Prevádzka:

1. Pred nasadením hlavice prístroj odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo zámku a povoľte skrutku hlavice (klieštinu). Vložte hlavicu a klieštinu pevne utiahnite, ale nie príliš silno. Nikdy nepoužívajte poškodenú hlavicu. Postup je opísaný v kapitole „Ako nasadiť hlavicu“.
3. Pripojte nabíjačku k prístroju a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

ZAPARDROBNYCH.SK
MÔJ POHODLNÝ NÁKUP

4. Prístroj zapnite vypínačom OFF/ON a prepínačom na rukoväti nastavte požadovanú rýchlosť. Po zapnutí beží prístroj najprv na nižšiu rýchlosť, posunutím prepínača nastavíte potrebnú rýchlosť (3 000–20 000 ot./min). Na úplné zastavenie posuňte prepínač do polohy OFF.
5. Po dokončení práce prístroj vypnite a odpojte.

TIP: Z bezpečnostných dôvodov pred zmenou smeru otáčania (dopredu / dozadu) nastavte najnižšiu rýchlosť.

Ako nasadiť hlavicu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo zámku.
2. Povoľte skrutku hlavice – držte tlačidlo a otáčajte hlavicou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní. Skrutka sa povoľuje otáčaním proti smeru a uťahuje otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Vložte a zatlačte požadovanú hlavicu do otvoru podľa obrázka. Ak chcete hlavicu vybrať, vypnite prístroj, povoľte skrutku hlavice a hlavicu jemne vytiahnite.
4. Po vložení stlačte tlačidlo a otáčaním v smere hodinových ručičiek hlavicu utiahnite.

Ako nasadiť šmirgľový krúžok:

Najprv vyberte šmirgľový krúžok, ktorý chcete použiť – na výber sú 3 zrnitosti. Čím vyššie číslo, tým jemnejší krúžok; čím nižšie číslo, tým hrubší.

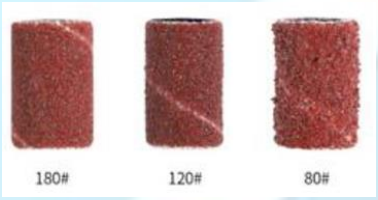

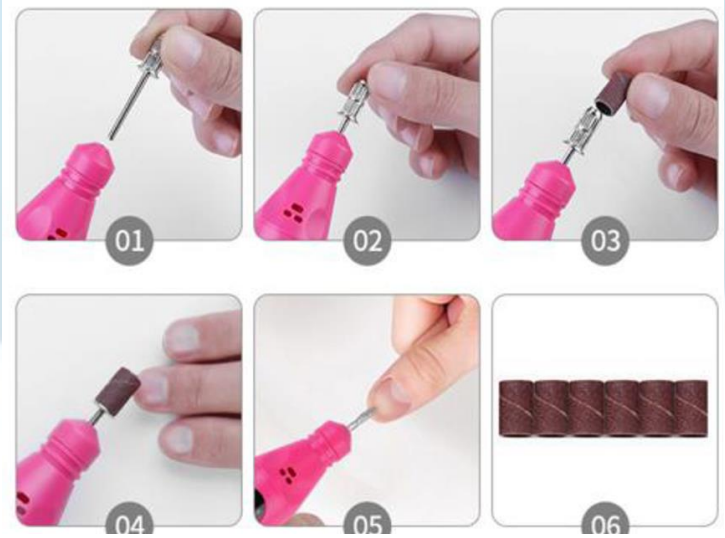

1. Vyberte šmirgľovú hlavicu.
2. Vložte ju do otvoru pod skrutkou hlavice a utiahnite.
3. Nasaďte šmirgľový krúžok.
4. Krúžok možno použiť na odstraňovanie laku z nechtov.

ZAPARDROBNYCH.SK
MÔJ POHODLNÝ NÁKUP

5. Odstraňuje aj odumretú pokožku z prstov.
6. Podľa potreby môžete šmirgľové krúžky vymeniť za inú zrnitosť.

Čistenie:

Pre najlepšie výsledky čistite zariadenie po každom použití. Zariadenie nie je vodotesné – NEOPLACHUJTE ho, udržujte ho vždy v suchu a nedovoľte, aby doň prenikla akákoľvek kvapalina.

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vyberte hlavicu z prístroja.
3. Príslušenstvo utrite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Skladovanie:

Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nevystavujte ani neskladujte ho na nadmerne teplých a vlhkých miestach.

Riešenie problémov – zariadenie nefunguje:

- Hlavica nie je správne nasadená: skontrolujte hlavicu a nasaďte ju správne podľa pokynov.
- Nabíjačka nie je správne pripojená: skontrolujte pripojenie nabíjačky k zariadeniu.
- Zástrčka nie je správne v zásuvke: zasuňte zástrčku správne do zásuvky.
- Zásuvka je poškodená: pripojte zariadenie do funkčnej zásuvky.
- Napájací kábel je poškodený: z bezpečnostných dôvodov ho musí vymeniť kvalifikovaný servisný technik.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu:

Toto označenie znamená, že produkt sa v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte tak opätovné využitie materiálov. Použité zariadenie vráťte prostredníctvom systému spätného zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili – ten zabezpečí jeho ekologickú recykláciu.
Výrobca vyhlasuje, že produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí - Uchovávajte mimo dosahu detí, výrobok nie je hračka. Zariadenie nerozoberajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a popálenia. V prípade poruchy kontaktujte odborníka alebo predajcu.

ZAPARDROBNYCH.SK
MÔJ POHODLNÝ NÁKUP

ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

XW-022 professzionális elektromos körömcsiszoló - használati utasítás

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezzel a könnyű, többcélú, hordozható mini körömcsiszolóval otthona kényelmében végezheti el a legtöbb professzionális manikűrműveletet – reszelést, formázást, faragást, polírozást, fúrást, manikűrt, pedikűrt, valamint a bőrkeményedés és az elhalt bőr eltávolítását. 6 fejjel és 6 csiszológyűrűvel szállítjuk, a fordulatszám igény szerint fokozatmentesen állítható (3 000–20 000 ford./perc). A csiszoló természetes és műkörömhöz is alkalmas.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és az összes figyelmeztetést. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

A csomag tartalma:

- 1× elektromos körömcsiszoló
- 1× töltő
- 6× cserélhető fej (5 gyémántfej, 1 csiszolófej 6 csiszológyűrűvel)
- 1× használati utasítás

Műszaki adatok:

Feszültség:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, egyfázisú; AC 220–240 V / 50 Hz; kettős szigetelés
Fordulatszám:	3 000–20 000 ford./perc
Méretek:	160 × 24 mm
Befogópatron:	2,4 mm
Felhasználás:	faragás, gravírozás, marás, csiszolás, élezés, reszelés, polírozás, fúrás stb.
Szín:	rózsaszín
Anyag:	ABS és fém

Fontos biztonsági utasítások:

1. A készlet kizárólag a kéz- és lábkörmök rövidítésére, reszelésére és ápolására, valamint az ujjbegyekről, a sarkakról és a talppárnákról a bőr eltávolítására szolgál. Csak az ebben az útmutatóban leírt módon használja.
2. Ne ossza meg a készletet másokkal, egy személy általi használatra készült.
3. Bőrproblémák vagy egyéb egészségügyi panaszok esetén kérje ki orvosa tanácsát.
4. Egy körmöt ne csiszoljon 2–3 másodpercnél tovább.
5. Ha a készülék fájdalmat vagy irritációt okoz, azonnal hagyja abba a használatát.
6. A készüléket nem használhatják gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást kaptak a készülék használatáról. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
7. Soha ne használjon sérült fejet.
8. Tartozék vagy befogópatron cseréjekor mindig válassza le a készüléket.
9. Mindig válassza le a készüléket, amikor befejezte a használatát.
10. Működés közben ne nyomja meg a rögzítőgombot.
11. Ne használja víz közelében, és ne merítse vízbe. Ha a készülék vízbe esik, azonnal válassza le, és ne nyúljon a vízbe.
12. Használat után ne érintse meg a fejet és a befogópatront, mert forrók lehetnek.
13. Viseljen védőszemüveget vagy maszkot, hogy a por ne jusson a szemébe és a tüdejébe.
14. A termék kizárólag otthoni használatra készült, ne használja kereskedelmi célra.
15. A készülék nem vízálló. Kerülje az érintkezést vízzel.
16. Ne tegye ki és ne tárolja a készüléket közvetlen napfényen vagy túlzottan meleg és nedves helyen. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
17. Ha nem használja a készüléket, tárolja száraz helyen.
18. A készletet mindig tartsa teljesen szárazon. Ne tárolja nedves környezetben, és ne engedje, hogy víz vagy más folyadék jusson bele.
19. Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs rá tartozék felszerelve.
20. Soha ne dugjon semmilyen tárgyat vagy ujját a készülék nyílásaiba.
21. Ne használja a készüléket a szabadban.

PARFORINTERT.HU
KÉNYELMES VÁSÁRLÁS

22. Magyarázza el gyermekeinek, hogy a készlet nem játék. Ne használja gyermekek körmének ápolására, és tartsa távol tőlük.
23. Ne használja a tartozékokat haj, szemöldök és szempilla közelében, sem ruházat, tápkábelek, cipőfűzők stb. közelében, hogy elkerülje a balesetet vagy a károsodást.
24. Soha ne nyomja túl erősen egy pontra, és ne dolgozzon túl sokáig egy helyen.
25. Ne próbálja meg a készüléket saját maga átalakítani, szétszerelni vagy javítani, mert sérülés és áramütés veszélye áll fenn. Ezeket a műveleteket bízza szakemberre.

A készülék részei:

1 – fejrögzítő csavar, 2 – fém gomb a tartozékcseréhez (rögzítő), 3 – sebességkapcsoló, 4 – töltőaljzat, 5 – tartozékkészlet

A tartozékkészlet és használata:

1. Tűfej: a köröm széleinek és mindkét oldalának polírozására, a körömhegyek polírozására és reszelésére.
2. Gömbfej: a körömfelület homorú és domború részeinek polírozására, a körömfelület és a lakk egyenetlenségeinek eltávolítására, a körmön lévő kiemelkedések polírozására.
3. Kúpos fej: a köröm felületének, hegyének és szélének polírozására, valamint a felületi gravírozás polírozására.
4. Kis hengeres fej: a körömágy reszelésére, a bőrkeményedés és az elhalt bőr eltávolítására, hámlasztásra, a körömfelület polírozására, valamint a lakk és a műköröm eltávolítására.
5. Nagy hengeres fej: nagy körmök esetén a körömágy reszelésére és csiszolására, a bőrkeményedés és az elhalt bőr eltávolítására, hámlasztásra, a körömfelület polírozására, valamint a lakk és a műköröm eltávolítására.
6. Csiszolófej: a csiszológyűrűkkel együtt használva a kemény és érdes körmök csiszolására szolgál.

Használat:

1. A fej felhelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Nyomja meg a rögzítőgombot, és lazítsa meg a fejrögzítő csavart (befogópatront). Helyezze be a fejet, és húzza meg szorosan a befogópatront, de ne túl erősen. Soha ne használjon sérült fejet. A lépéseket „A fej felhelyezése” fejezet írja le.
3. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, és dugja be a konnektorba.

PARFORINTERT.HU
KÉNYELMES VÁSÁRLÁS

4. Kapcsolja be a készüléket az OFF/ON kapcsolóval, és a markolaton lévő kapcsolóval állítsa be a kívánt sebességet. Bekapcsolás után a készülék először kisebb sebességgel jár, a kapcsoló eltolásával állíthatja be a szükséges sebességet (3 000–20 000 ford./perc). A teljes leállításhoz tolja a kapcsolót OFF állásba.
5. A munka befejezése után kapcsolja ki és válassza le a készüléket.

TIPP: Biztonsági okokból a forgásirány (előre / hátra) váltása előtt állítsa be a legkisebb sebességet.

A fej felhelyezése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítőgombot.
2. Lazítsa meg a fejrögzítő csavart – tartsa lenyomva a gombot, és forgassa a fejet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem lazul. A csavar az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazul, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva szorul.
3. Helyezze be és nyomja a kívánt fejet a nyílásba az ábra szerint. A fej eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, lazítsa meg a fejrögzítő csavart, és óvatosan húzza ki a fejet.
4. Behelyezés után nyomja meg a gombot, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg a fejet.

A csiszológyűrű felhelyezése:

Először válassza ki a használni kívánt csiszológyűrűt – 3 szemcseméret közül választhat. Minél nagyobb a szám, annál finomabb a gyűrű; minél kisebb a szám, annál durvább.

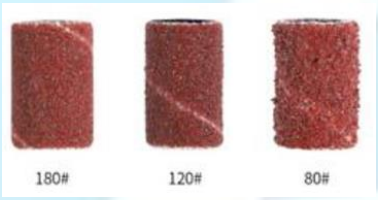

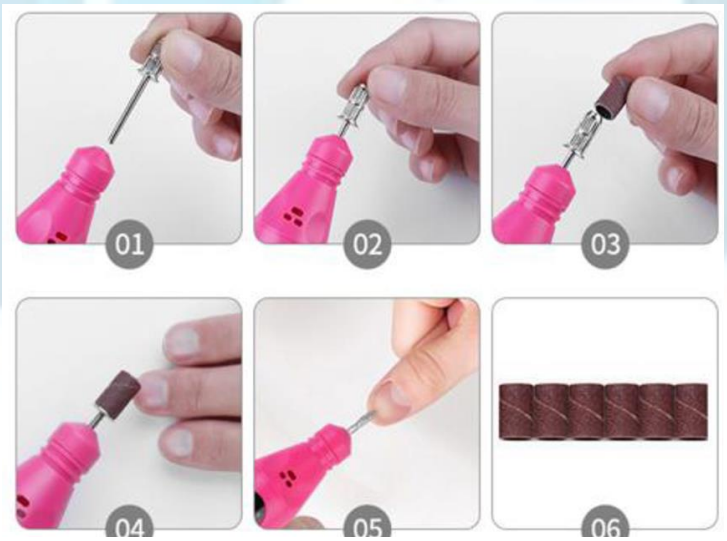

1. Válassza ki a csiszolófejet.
2. Helyezze a fejrögzítő csavar alatti nyílásba, és húzza meg.
3. Húzza fel a csiszológyűrűt.

PARFORINTERT.HU
KÉNYELMES VÁSÁRLÁS

4. A gyűrűvel eltávolítható a körömlakk.
5. Az elhalt bőrt is eltávolítja az ujjakról.
6. Igény szerint a csiszológyűrűt más szemcseméretűre cserélheti.

Tisztítás:

A legjobb eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A készülék nem vízálló – NE ÖBLÍTSE LE, mindig tartsa szárazon, és ne engedje, hogy bármilyen folyadék jusson bele.
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Vegye ki a fejet a készülékből.
3. A tartozékokat törölje át száraz, puha ruhával. Ne használjon tisztítószert vagy oldószert.

Tárolás:

Ha nem használja a készüléket, tartsa gyermekektől elzárva. Ne tegye ki és ne tárolja túlzottan meleg és nedves helyen.

Hibaelhárítás – a készülék nem működik:

• A fej nincs megfelelően felhelyezve: ellenőrizze a fejet, és helyezze fel helyesen az utasítások szerint.
• A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva: ellenőrizze a töltő csatlakozását a készülékhez.
• A dugasz nincs megfelelően a konnektorban: dugja be helyesen a dugaszt.
• A konnektor sérült: csatlakoztassa a készüléket működő konnektorba.
• A tápkábel sérült: biztonsági okokból csak képzett szervizszakember cserélheti ki.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási útmutató:

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket az EU egész területén tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő környezeti vagy egészségkárosodás megelőzése érdekében hasznosítsa újra felelősen, ezzel támogatva az anyagok újrafelhasználását. A használt készüléket adja le a visszagyűjtési rendszeren keresztül, vagy forduljon az eladóhoz, akitől a terméket vásárolta – ő gondoskodik a környezetbarát újrahasznosításról.
A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.

Figyelmeztetés:
Gyermekektől elzárva tartandó - védje gyermekektől, a termék nem játék. Ne szerelje szét, áramütés és égési sérülések veszélye áll fenn. Meghibásodás esetén csak szakszervizhez forduljon. Csak a kijelölt tárgyakhoz használja. Ne használja nedves környezetben.

PARFORINTERT.HU
KÉNYELMES VÁSÁRLÁS

ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

Freză electrică profesională pentru unghii XW-022 - instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Cu această mini freză pentru unghii ușoară, multifuncțională și portabilă puteți efectua majoritatea procedurilor profesionale de manichiură în confortul casei – pilire, modelare, sculptare, lustruire, găurire, manichiură, pedichiură, precum și îndepărtarea bătăturilor și a pielii moarte. Se livrează cu 6 capete și 6 inele abrazive, iar viteza poate fi reglată continuu după nevoie (3 000–20 000 rot./min). Freza este potrivită atât pentru unghii naturale, cât și pentru unghii artificiale.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și toate avertismentele. Păstrați instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.

Conținutul pachetului:

- 1× freză electrică pentru unghii
- 1× încărcător
- 6× capete interschimbabile (5 diamantate, 1 abraziv cu 6 inele abrazive)
- 1× instrucțiuni de utilizare

Specificații tehnice:

Tensiune:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, monofazat; AC 220–240 V / 50 Hz; izolație dublă
Reglare turație:	3 000–20 000 rot./min
Dimensiuni:	160 × 24 mm
Bucșă elastică:	2,4 mm
Utilizare:	sculptare, gravare, frezare, șlefuire, ascuțire, pilire, lustruire, găurire etc.
Culoare:	roz
Material:	ABS și metal

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. Setul este destinat exclusiv scurtării, pilirii și îngrijirii unghiilor de la mâini și picioare și îndepărtării pielii de pe vârfurile degetelor, călcâie și pernuțele tălpilor. Utilizați-l doar conform descrierii din aceste instrucțiuni.
2. Nu împărțiți setul cu alte persoane, este destinat utilizării de către o singură persoană.
3. Dacă aveți probleme ale pielii sau alte probleme de sănătate, consultați medicul.
4. Nu prelucrați o unghie mai mult de 2–3 secunde.
5. Dacă dispozitivul provoacă durere sau iritație, încetați imediat utilizarea.
6. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe, decât sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă au fost instruite cu privire la utilizare. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
7. Nu utilizați niciodată un cap deteriorat.
8. La schimbarea accesoriilor sau a bucșei deconectați întotdeauna dispozitivul.
9. Deconectați dispozitivul de fiecare dată când nu îl mai utilizați.
10. Nu apăsați butonul de blocare în timpul funcționării.
11. Nu utilizați în apropierea apei și nu scufundați în apă. Dacă dispozitivul cade în apă, deconectați-l imediat și nu introduceți mâna în apă.
12. După utilizare nu atingeți capul și bucșa, pot fi fierbinți.
13. Purtați ochelari de protecție sau mască pentru a preveni pătrunderea prafului în ochi și plămâni.
14. Produsul este destinat exclusiv uzului casnic, nu îl utilizați în scopuri comerciale.
15. Dispozitivul nu este impermeabil. Evitați contactul cu apa.
16. Nu expuneți și nu depozitați dispozitivul în lumina directă a soarelui sau în locuri excesiv de calde și umede. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat, ferit de copii.
17. Când nu utilizați dispozitivul, păstrați-l într-un loc uscat.
18. Păstrați setul mereu complet uscat. Nu îl depozitați în medii umede și nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în interior.
19. Nu porniți dispozitivul dacă nu are montat un accesoriu.

NUMAI-CELE-BUNE.RO
CUMPĂRĂTURA MEA CONVENABILĂ

20. Nu introduceți niciodată obiecte sau degetele în orificiile dispozitivului.
21. Nu utilizați dispozitivul în exterior.
22. Explicați copiilor că setul nu este o jucărie. Nu îl utilizați pentru îngrijirea unghiilor copiilor și păstrați-l departe de aceștia.
23. Nu utilizați accesoriile în apropierea părului, sprâncenelor și genelor, nici lângă haine, cabluri de alimentare, șireturi etc., pentru a evita accidentele sau deteriorarea.
24. Nu apăsați niciodată prea puternic pe un singur punct și nu lucrați prea mult timp în același loc.
25. Nu încercați să modificați, să dezasamblați sau să reparați singuri dispozitivul – există pericol de rănire și de electrocutare. Lăsați aceste operațiuni în seama persoanelor calificate.

Părțile dispozitivului:

1 – șurubul capului, 2 – buton metalic pentru schimbarea accesoriilor (blocare), 3 – comutator de viteză, 4 – mufă de încărcare, 5 – set de accesorii

Setul de accesorii și utilizarea lor:

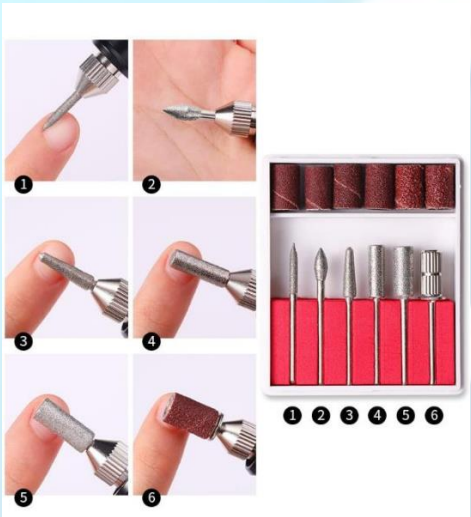

1. Cap ac: pentru lustruirea marginilor și a ambelor părți ale unghiei, pentru lustruirea și pilirea vârfurilor unghiilor.
2. Cap rotund: pentru lustruirea zonelor concave și convexe ale suprafeței unghiei, pentru eliminarea denivelărilor suprafeței unghiei și ale lacului, pentru lustruirea proeminențelor de pe unghii.
3. Cap conic: pentru lustruirea suprafeței, vârfului și marginii unghiei și a gravurii de suprafață.
4. Cap cilindric mic: pentru pilirea patului unghial, îndepărtarea bătăturilor și a pielii moarte, exfoliere, lustruirea suprafeței unghiilor și îndepărtarea lacului și a unghiilor acrilice.
5. Cap cilindric mare: pentru pilirea și șlefuirea patului unghial la unghiile mari, îndepărtarea bătăturilor și a pielii moarte, exfoliere, lustruirea suprafeței unghiilor și îndepărtarea lacului și a unghiilor acrilice.
6. Cap abraziv: se folosește împreună cu inelele abrazive pentru șlefuirea unghiilor dure și aspre.

Funcționare:

1. Înainte de montarea capului deconectați dispozitivul de la priză.

NUMAI-CELE-BUNE.RO
CUMPĂRĂTURA MEA CONVENABILĂ

2. Apăsați butonul de blocare și slăbiți șurubul capului (bucșa). Introduceți capul și strângeți bine bucșa, dar nu prea tare. Nu utilizați niciodată un cap deteriorat. Pașii sunt descriși în capitolul „Montarea capului”.
3. Conectați încărcătorul la dispozitiv și introduceți-l în priză.
4. Porniți dispozitivul cu întrerupătorul OFF/ON și setați viteza dorită cu comutatorul de pe mâner. După pornire, dispozitivul funcționează mai întâi la o viteză mai mică; prin deplasarea comutatorului setați viteza necesară (3 000–20 000 rot./min). Pentru oprirea completă mutați comutatorul în poziția OFF.
5. După terminarea lucrului opriți și deconectați dispozitivul.

SFAT: Din motive de siguranță, înainte de a schimba sensul de rotație (înainte / înapoi) setați cea mai mică viteză.

Montarea capului:

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare.
2. Slăbiți șurubul capului – țineți butonul și rotiți capul în sens invers acelor de ceasornic până se eliberează. Șurubul se slăbește prin rotire în sens invers și se strânge prin rotire în sensul acelor de ceasornic.
3. Introduceți și împingeți capul dorit în orificiu conform imaginii. Pentru a scoate capul, opriți dispozitivul, slăbiți șurubul capului și trageți ușor capul afară.
4. După introducere apăsați butonul și strângeți capul rotind în sensul acelor de ceasornic.

Montarea inelului abraziv:

Mai întâi alegeți inelul abraziv pe care doriți să îl folosiți – aveți la dispoziție 3 granulații. Cu cât numărul este mai mare, cu atât inelul este mai fin; cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai aspru.

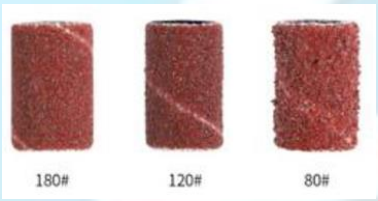

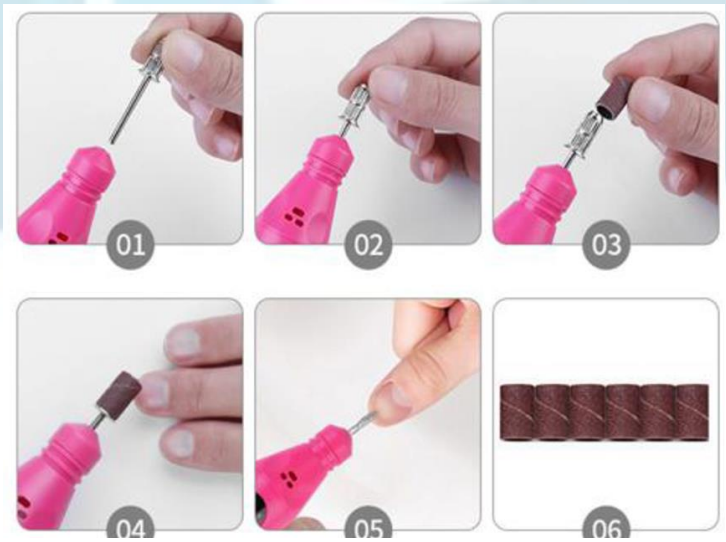

1. Alegeți capul abraziv.

NUMAI-CELE-BUNE.RO
CUMPĂRĂTURA MEA CONVENABILĂ

2. Introduceți-l în orificiul de sub șurubul capului și strângeți.
3. Montați inelul abraziv.
4. Inelul poate fi folosit pentru îndepărtarea lacului de pe unghii.
5. Îndepărtează și pielea moartă de pe degete.
6. După nevoie, puteți înlocui inelele abrazive cu altă granulație.

Curățare:

Pentru cele mai bune rezultate curățați dispozitivul după fiecare utilizare. Dispozitivul nu este impermeabil – NU îl clătiți, păstrați-l mereu uscat și nu permiteți pătrunderea niciunui lichid în interior.
1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Scoateți capul din dispozitiv.
3. Ștergeți accesoriile cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți sau solvenți.

Depozitare:

Când nu utilizați dispozitivul, păstrați-l departe de copii. Nu îl expuneți și nu îl depozitați în locuri excesiv de calde și umede.

Depanare – dispozitivul nu funcționează:

• Capul nu este montat corect: verificați capul și montați-l corect conform instrucțiunilor.
• Încărcătorul nu este conectat corect: verificați conectarea încărcătorului la dispozitiv.
• Ștecherul nu este introdus corect în priză: introduceți corect ștecherul în priză.
• Priza este deteriorată: conectați dispozitivul la o priză funcțională.
• Cablul de alimentare este deteriorat: din motive de siguranță trebuie înlocuit de un tehnician de service calificat.

Instrucțiuni de reciclare și eliminare:

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, susținând astfel reutilizarea materialelor. Returnați dispozitivul uzat prin sistemele de colectare sau contactați vânzătorul de la care ați cumpărat produsul – acesta va asigura reciclarea ecologică.
Producătorul declară că produsul îndeplinește cerințele directivelor CE aplicabile.

Atenție:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor - protejați de copii, produsul nu este o jucărie. Nu dezasamblați, există riscul de electrocutare și arsuri. În caz de defecțiune, contactați doar un service profesional. Utilizați numai pentru articolele desemnate. Nu utilizați într-un mediu umed.

NUMAI-CELE-BUNE.RO
CUMPĂRĂTURA MEA CONVENABILĂ

ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

Profesjonalna elektryczna frezarka do paznokci XW-022 - instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dzięki tej lekkiej, wielofunkcyjnej, przenośnej mini frezarce do paznokci wykonasz większość profesjonalnych zabiegów manicure w zaciszu domu – piłowanie, modelowanie, rzeźbienie, polerowanie, wiercenie, manicure, pedicure oraz usuwanie odcisków i martwego naskórka. W zestawie jest 6 końcówek i 6 nakładek ściernych, a prędkość można płynnie regulować według potrzeb (3 000–20 000 obr./min). Frezarka nadaje się do paznokci naturalnych i sztucznych.
Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i wszystkie ostrzeżenia. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Zawartość opakowania:

- 1× elektryczna frezarka do paznokci
- 1× ładowarka
- 6× wymienna końcówka (5 diamentowych, 1 ścierna z 6 nakładkami ściernymi)
- 1× instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:

Napięcie:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, jednofazowe; AC 220–240 V / 50 Hz; podwójna izolacja
Regulacja obrotów:	3 000–20 000 obr./min
Wymiary:	160 × 24 mm
Tulejka zaciskowa:	2,4 mm
Zastosowanie:	rzeźbienie, grawerowanie, frezowanie, szlifowanie, ostrzenie, piłowanie, polerowanie, wiercenie itp.
Kolor:	różowy
Materiał:	ABS i metal

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

1. Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do skracania, piłowania i pielęgnacji paznokci dłoni i stóp oraz do usuwania naskórka z opuszków palców, pięt i poduszek stóp. Używaj go wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
2. Nie udostępniaj zestawu innym osobom, jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę.
3. W przypadku problemów skórnych lub innych dolegliwości zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.
4. Nie opracowuj jednego paznokcia dłużej niż 2–3 sekundy.
5. Jeśli urządzenie powoduje ból lub podrażnienie, natychmiast przerwij jego używanie.
6. Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane o obsłudze urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
7. Nigdy nie używaj uszkodzonej końcówki.
8. Przy wymianie akcesoriów lub tulejki zawsze odłącz urządzenie.
9. Odłączaj urządzenie zawsze, gdy przestajesz go używać.
10. Nie naciskaj przycisku blokady podczas pracy urządzenia.
11. Nie używaj w pobliżu wody i nie zanurzaj w wodzie. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast je odłącz i nie sięgaj do wody.
12. Po użyciu nie dotykaj końcówki ani tulejki, mogą być gorące.
13. Używaj okularów ochronnych lub maseczki, aby pył nie dostał się do oczu i płuc.
14. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie używaj go w celach komercyjnych.
15. Urządzenie nie jest wodoodporne. Unikaj kontaktu z wodą.
16. Nie wystawiaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach nadmiernie ciepłych i wilgotnych. Przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
17. Gdy nie używasz urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu.
18. Utrzymuj zestaw zawsze całkowicie suchy. Nie przechowuj go w wilgotnym otoczeniu i nie dopuść, aby do środka dostała się woda lub inna ciecz.

ZAKILKAZLOTYCH.PL
MOJE WYGODNE ZAKUPY

19. Nie włączaj urządzenia bez zamocowanego akcesorium.
20. Nigdy nie wkładaj do otworów urządzenia żadnych przedmiotów ani palców.
21. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
22. Wyjaśnij dzieciom, że zestaw nie jest zabawką. Nie używaj go do pielęgnacji paznokci dzieci i przechowuj poza ich zasięgiem.
23. Nie używaj akcesoriów w pobliżu włosów, brwi i rzęs ani w pobliżu ubrań, przewodów zasilających, sznurówek itp., aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia.
24. Nigdy nie naciskaj zbyt mocno w jednym miejscu i nie pracuj zbyt długo w jednym miejscu.
25. Nie próbuj samodzielnie modyfikować, rozbierać ani naprawiać urządzenia – grozi to obrażeniami i porażeniem prądem. Zleć te czynności wykwalifikowanym osobom.

Części urządzenia:

1 – śruba końcówki, 2 – metalowy przycisk do wymiany akcesoriów (blokada), 3 – przełącznik prędkości, 4 – gniazdo ładowania, 5 – zestaw akcesoriów

Zestaw akcesoriów i ich zastosowanie:

1. Końcówka igłowa: do polerowania krawędzi i obu stron paznokcia, do polerowania i piłowania końcówek paznokci.
2. Końcówka kulista: do polerowania wklęsłych i wypukłych części płytki paznokcia, do usuwania nierówności powierzchni paznokcia i lakieru, do polerowania wypukłości na paznokciach.
3. Końcówka stożkowa: do polerowania powierzchni, końcówki i krawędzi paznokcia oraz grawerunku powierzchniowego.
4. Mała końcówka walcowa: do piłowania wału okołopaznokciowego, usuwania odcisków i martwego naskórka, złuszczania, polerowania powierzchni paznokci oraz usuwania lakieru i paznokci akrylowych.
5. Duża końcówka walcowa: do piłowania i szlifowania wału okołopaznokciowego przy dużych paznokciach, usuwania odcisków i martwego naskórka, złuszczania, polerowania powierzchni paznokci oraz usuwania lakieru i paznokci akrylowych.
6. Końcówka ścierna: używana razem z nakładkami ściernymi do szlifowania twardych i szorstkich paznokci.

Obsługa:

1. Przed założeniem końcówki odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.

ZAKILKAZLOTYCH.PL
MOJE WYGODNE ZAKUPY

2. Naciśnij przycisk blokady i poluzuj śrubę końcówki (tulejkę). Włóż końcówkę i mocno dokręć tulejkę, ale nie za mocno. Nigdy nie używaj uszkodzonej końcówki. Kroki opisano w rozdziale „Zakładanie końcówki”.
3. Podłącz ładowarkę do urządzenia i włóż ją do gniazdka elektrycznego.
4. Włącz urządzenie wyłącznikiem OFF/ON i ustaw żądaną prędkość przełącznikiem na rękojeści. Po włączeniu urządzenie pracuje najpierw z niższą prędkością; przesuwając przełącznik, ustawisz potrzebną prędkość (3 000–20 000 obr./min). Aby całkowicie zatrzymać urządzenie, przesuń przełącznik w pozycję OFF.
5. Po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz urządzenie.

WSKAZÓWKA: Ze względów bezpieczeństwa przed zmianą kierunku obrotów (do przodu / do tyłu) ustaw najniższą prędkość.

Zakładanie końcówki:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady.
2. Poluzuj śrubę końcówki – przytrzymaj przycisk i obracaj końcówkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż się poluzuje. Śruba luzuje się przez obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a dokręca zgodnie z nim.
3. Włóż i wciśnij wybraną końcówkę do otworu zgodnie z rysunkiem. Aby wyjąć końcówkę, wyłącz urządzenie, poluzuj śrubę końcówki i delikatnie ją wyciągnij.
4. Po włożeniu naciśnij przycisk i dokręć końcówkę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zakładanie nakładki ściernej:

Najpierw wybierz nakładkę ścierną, której chcesz użyć – do wyboru są 3 gradacje. Im wyższy numer, tym drobniejsza nakładka; im niższy numer, tym grubsza.

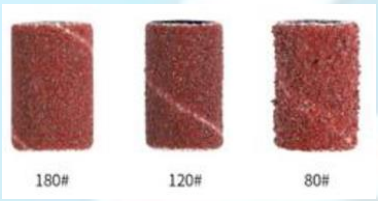

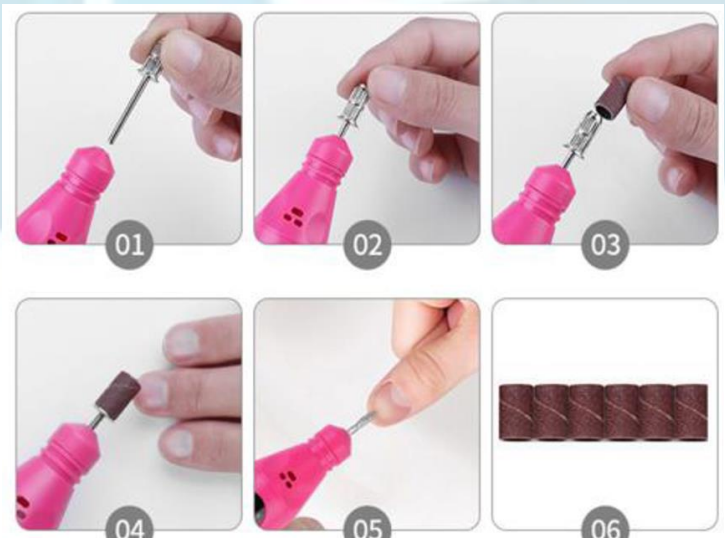

1. Wybierz końcówkę ścierną.

ZAKILKAZLOTYCH.PL
MOJE WYGODNE ZAKUPY

2. Włóż ją do otworu pod śrubą końcówki i dokręć.
3. Załóż nakładkę ścierną.
4. Nakładką można usuwać lakier z paznokci.
5. Usuwa również martwy naskórek z palców.
6. W razie potrzeby możesz wymienić nakładkę na inną gradację.

Czyszczenie:

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść urządzenie po każdym użyciu. Urządzenie nie jest wodoodporne – NIE PŁUCZ go, utrzymuj je zawsze w suchości i nie dopuść, aby do środka dostała się jakakolwiek ciecz.
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wyjmij końcówkę z urządzenia.
3. Przetrzyj akcesoria suchą, miękką ściereczką. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.

Przechowywanie:

Gdy nie używasz urządzenia, przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Nie wystawiaj ani nie przechowuj go w miejscach nadmiernie ciepłych i wilgotnych.

Rozwiązywanie problemów – urządzenie nie działa:

- Końcówka nie jest prawidłowo założona: sprawdź końcówkę i załóż ją prawidłowo zgodnie z instrukcją.
- Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona: sprawdź podłączenie ładowarki do urządzenia.
- Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka: włóż wtyczkę prawidłowo.
- Gniazdko jest uszkodzone: podłącz urządzenie do sprawnego gniazdka.
- Przewód zasilający jest uszkodzony: ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić wykwalifikowany serwisant.

Wskazówki dotyczące recyklingu i utylizacji:

To oznaczenie oznacza, że na terenie całej UE produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając ponowne wykorzystanie materiałów. Zużyte urządzenie oddaj w punkcie zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiono produkt – zapewni on jego ekologiczny recykling.
Producent oświadcza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

Ostrzeżenie:

Trzymać poza zasięgiem dzieci – chronić przed dziećmi, produkt nie jest zabawką. Nie rozmontowywać, istnieje ryzyko porażenia prądem i oparzeń. W przypadku awarii skontaktować się wyłącznie z profesjonalnym serwisem. Używać tylko do przeznaczonych do tego przedmiotów. Nie używać w wilgotnym środowisku.

ZAKILKAZLOTYCH.PL
MOJE WYGODNE ZAKUPY

ID: 908669, 908672, 908676, 908678, 5914764, 72489523

Profesionalni električni brusilnik za nohte XW-022 - navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. S tem lahkim, večnamenskim, prenosnim mini brusilnikom za nohte boste v udobju doma opravili večino profesionalnih postopkov manikire – piljenje, oblikovanje, rezbarjenje, poliranje, vrtanje, manikiro, pedikuro ter odstranjevanje žuljev in odmrle kože. Dobavljen je s 6 nastavki in 6 brusnimi obročki, hitrost pa lahko brezstopenjsko prilagajate (3 000–20 000 vrt./min). Brusilnik je primeren za naravne in umetne nohte.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in vsa opozorila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina paketa:

- 1× električni brusilnik za nohte
- 1× polnilnik
- 6× zamenljiv nastavek (5 diamantnih, 1 brusni s 6 brusnimi obročki)
- 1× navodila za uporabo

Tehnični podatki:

Napetost:	AC 100–240 V, 50/60 Hz, enofazno; AC 220–240 V / 50 Hz; dvojna izolacija
Nastavitev vrtljajev:	3 000–20 000 vrt./min
Mere:	160 × 24 mm
Vpenjalna puša:	2,4 mm
Uporaba:	rezbarjenje, graviranje, rezkanje, brušenje, ostrenje, piljenje, poliranje, vrtanje itd.
Barva:	roza
Material:	ABS in kovina

Pomembna varnostna navodila:

1. Komplet je namenjen izključno krajšanju, piljenju in negi nohtov na rokah in nogah ter odstranjevanju kože s konic prstov, pet in blazinic stopal. Uporabljajte ga samo tako, kot je opisano v teh navodilih.
2. Kompleta ne delite z drugimi osebami, namenjen je uporabi ene osebe.
3. Če imate kožne ali druge zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom.
4. Enega nohta ne obdelujte dlje kot 2–3 sekunde.
5. Če naprava povzroči bolečino ali draženje, jo takoj prenehajte uporabljati.
6. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bile poučene o uporabi naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
7. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka.
8. Pri menjavi pribora ali vpenjalne puše napravo vedno izklopite iz napajanja.
9. Napravo izklopite iz napajanja vsakič, ko je ne uporabljate več.
10. Med delovanjem naprave ne pritiskajte tipke za zaklep.
11. Ne uporabljajte v bližini vode in ne potapljajte v vodo. Če naprava pade v vodo, jo takoj izklopite iz napajanja in ne segajte v vodo.
12. Po uporabi se ne dotikajte nastavka in vpenjalne puše, lahko sta vroča.
13. Uporabljajte zaščitna očala ali masko, da preprečite vdor prahu v oči in pljuča.
14. Izdelek je namenjen samo domači uporabi, ne uporabljajte ga v komercialne namene.
15. Naprava ni vodotesna. Izogibajte se stiku z vodo.
16. Naprave ne izpostavljajte in ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali na prekomerno toplih in vlažnih mestih. Shranjujte jo na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok.
17. Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem mestu.
18. Komplet naj bo vedno popolnoma suh. Ne shranjujte ga v vlažnem okolju in ne dovolite, da bi v notranjost vdrla voda ali druga tekočina.
19. Naprave ne vklapljajte, če nanjo ni nameščen pribor.
20. V odprtine naprave nikoli ne vstavljajte predmetov ali prstov.

ZADROBIZ.SI
SPREMLJAMO TRENDE

21. Naprave ne uporabljajte na prostem.
22. Otrokom pojasnite, da komplet ni igrača. Ne uporabljajte ga za nego nohtov otrok in ga hranite izven njihovega dosega.
23. Pribora ne uporabljajte v bližini las, obrvi in trepalnic niti v bližini oblačil, napajalnih kablov, vezalk ipd., da preprečite nesrečo ali poškodbe.
24. Nikoli ne pritiskajte premočno na eno mesto in ne delajte predolgo na istem mestu.
25. Naprave ne poskušajte sami predelovati, razstavljati ali popravljati, saj obstaja nevarnost poškodb in električnega udara. Ta opravila prepustite usposobljenim osebam.

Deli naprave:

1 – vijak nastavka, 2 – kovinska tipka za menjavo pribora (zaklep), 3 – stikalo za hitrost, 4 – vtičnica za polnjenje, 5 – komplet pribora

Komplet pribora in njegova uporaba:

1. Igličasti nastavek: za poliranje robov in obeh strani nohta ter za poliranje in piljenje konic nohtov.
2. Okrogli nastavek: za poliranje vbočenih in izbočenih delov površine nohta, za odstranjevanje neravnin površine nohta in laka ter za poliranje izboklin na nohtih.
3. Stožčasti nastavek: za poliranje površine, konice in roba nohta ter površinskega graviranja.
4. Majhen valjasti nastavek: za piljenje obnohtja, odstranjevanje žuljev in odmrle kože, piling, poliranje površine nohtov ter odstranjevanje laka in akrilnih nohtov.
5. Velik valjasti nastavek: za piljenje in brušenje obnohtja pri velikih nohtih, odstranjevanje žuljev in odmrle kože, piling, poliranje površine nohtov ter odstranjevanje laka in akrilnih nohtov.
6. Brusni nastavek: uporablja se skupaj z brusnimi obročki za brušenje trdih in hrapavih nohtov.

Delovanje:

1. Pred namestitvijo nastavka napravo izklopite iz električne vtičnice.
2. Pritisnite tipko za zaklep in odvijte vijak nastavka (vpenjalno pušo). Vstavite nastavek in vpenjalno pušo trdno privijte, vendar ne premočno. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka. Postopek je opisan v poglavju »Namestitev nastavka«.

ZADROBIZ.SI
SPREMLJAMO TRENDE

3. Polnilnik priključite na napravo in ga vključite v električno vtičnico.
4. Napravo vklopite s stikalom OFF/ON in s stikalom na ročaju nastavite želeno hitrost. Po vklopu naprava najprej deluje z nižjo hitrostjo; s premikom stikala nastavite potrebno hitrost (3 000–20 000 vrt./min). Za popolno zaustavitev premaknite stikalo v položaj OFF.
5. Po končanem delu napravo izklopite in odklopite iz napajanja.

NASVET: Iz varnostnih razlogov pred spremembo smeri vrtenja (naprej / nazaj) nastavite najnižjo hitrost.

Namestitev nastavka:

1. Pritisnite in držite tipko za zaklep.
2. Odvijte vijak nastavka – držite tipko in vrtite nastavek v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne sprosti. Vijak se odvija z vrtenjem v nasprotni smeri in privija z vrtenjem v smeri urinega kazalca.
3. Vstavite in potisnite želeni nastavek v odprtino, kot je prikazano na sliki. Če želite nastavek odstraniti, napravo izklopite, odvijte vijak nastavka in nastavek nežno izvlecite.
4. Po vstavitvi pritisnite tipko in nastavek privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca.

Namestitev brusnega obročka:

Najprej izberite brusni obroček, ki ga želite uporabiti – na voljo so 3 granulacije. Višja kot je številka, finejši je obroček; nižja kot je številka, bolj grob je.

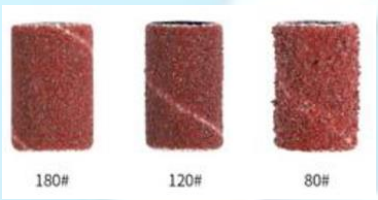

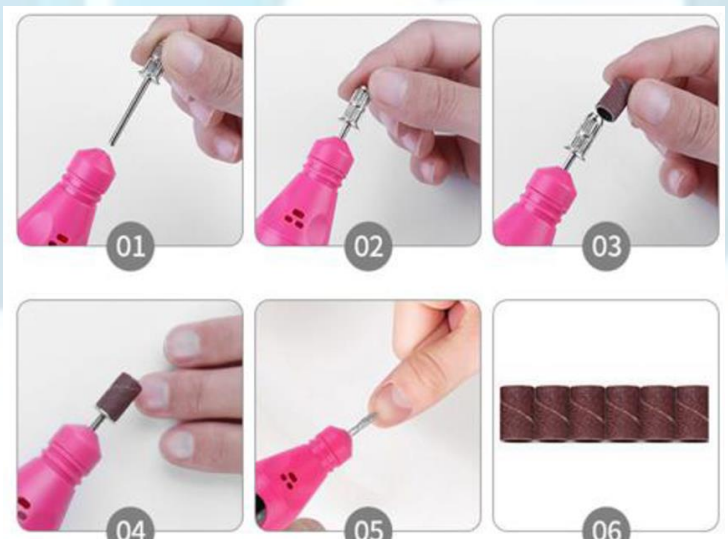

1. Izberite brusni nastavek.
2. Vstavite ga v odprtino pod vijakom nastavka in privijte.
3. Namestite brusni obroček.

ZADROBIZ.SI
SPREMLJAMO TRENDE

4. Z obročkom lahko odstranjujete lak z nohtov.
5. Odstranjuje tudi odmrlo kožo s prstov.
6. Po potrebi lahko brusni obroček zamenjate z drugo granulacijo.

Čiščenje:

Za najboljše rezultate napravo očistite po vsaki uporabi. Naprava ni vodotesna – NE izpirajte je, vedno naj bo suha in ne dovolite, da bi vanjo vdrla kakršna koli tekočina.
1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Iz naprave odstranite nastavek.
3. Pribor obrišite s suho mehko krpo. Ne uporabljajte čistil ali topil.

Shranjevanje:

Ko naprave ne uporabljate, jo hranite izven dosega otrok. Ne izpostavljajte je in ne shranjujte na prekomerno toplih in vlažnih mestih.

Odpravljanje težav – naprava ne deluje:

• Nastavek ni pravilno nameščen: preverite nastavek in ga pravilno namestite po navodilih.
• Polnilnik ni pravilno priključen: preverite priključitev polnilnika na napravo.
• Vtič ni pravilno v vtičnici: vtič pravilno vstavite v vtičnico.
• Vtičnica je poškodovana: napravo priključite v delujočo vtičnico.
• Napajalni kabel je poškodovan: iz varnostnih razlogov ga mora zamenjati usposobljen serviser.

Navodila za recikliranje in odstranjevanje:

Ta oznaka pomeni, da izdelka v celotni EU ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako podprite ponovno uporabo materialov. Rabljeno napravo vrnite prek sistema za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili – ta bo poskrbel za okolju prijazno recikliranje.
Proizvajalec izjavlja, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv ES.

Opozorilo:
Hraniti izven dosega otrok - zaščitite pred otroki, izdelek ni igrača. Ne razstavljajte, obstaja nevarnost električnega udara in opeklin. V primeru okvare se obrnite samo na strokovno službo. Uporabljajte samo za za to določene predmete. Ne uporabljajte v mokrem okolju.

ZADROBIZ.SI
SPREMLJAMO TRENDE