ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Vakuový pytel pro uskladnění sezónního prádla - návod k použití

Vakuový úložný pytel ušetří místo ve skříni, pod postelí nebo v kufru. Po odsátí vzduchu vysavačem se objem uložených věcí výrazně zmenší a pytel je chrání před prachem, vlhkostí, zápachem a hmyzem (např. moli). Hodí se i na stěhování nebo cestování. Po vyndání se věci opět vrátí do původního tvaru.
Vhodný pro objemné věci, jako jsou svetry, bundy a další sezónní oblečení, peřiny, polštáře, deky, dětské oblečení nebo plyšové hračky.

Použití:

1. Vložte do pytle poskládané věci. Pytel nepřeplňujte. Ukládejte pouze čisté a suché věci, které nepodléhají zkáze.
2. Uzavřete zip po celé délce a zkontrolujte, že je dobře dovřený.
3. Odšroubujte víčko ventilu, přiložte hubici vysavače na ventil a vysajte vzduch. Podle materiálu věcí a plánované doby uložení nevysávejte vzduch úplně – v pytli ponechte přibližně 30 % vzduchu, aby se věci po uskladnění dokázaly vrátit do původního tvaru.
4. Ventil zavřete víčkem. Uložené věci nyní zabírají méně místa a jsou chráněné před prachem a vlhkostí.

Pro vyjmutí věcí odšroubujte víčko ventilu, nechte vzduch vniknout dovnitř a otevřete zip.

Důležité pokyny:

- Chraňte pytel před ostrými předměty a zdroji tepla. Neukládejte do něj věci s ostrými hranami (zipy, přezky, kovové ozdoby otočte dovnitř).
- Pytel ukládejte na suchém místě a čas od času zkontrolujte, zda se do něj nedostal vzduch. V případě potřeby vzduch znovu odsajte.
- Pytel není hračka. Nenechávejte jej v dosahu dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí - chraňte před dětmi, výrobek **není** hračka. V případě poruchy se obraťte pouze na odborný servis. Používejte pouze na věci určené.

ZAPARKORUN.CZ
MŮJ POHODLNÝ NÁKUP

ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Vákuové vrece na uskladnenie sezónneho oblečenia - návod na použitie

Vákuové úložné vrece ušetrí miesto v skrini, pod posteľou alebo v kufri. Po odsatí vzduchu vysávačom sa objem uložených vecí výrazne zmenší a vrece ich chráni pred prachom, vlhkosťou, zápachom a hmyzom (napr. moľami). Hodí sa aj na sťahovanie alebo cestovanie. Po vybratí sa veci opäť vrátia do pôvodného tvaru.
Vhodné na objemné veci, ako sú svetre, bundy a ďalšie sezónne oblečenie, periny, vankúše, deky, detské oblečenie alebo plyšové hračky.

Použitie:

1. Vložte do vreca poskladané veci. Vrece nepreplňujte. Ukladajte iba čisté a suché veci, ktoré nepodliehajú skaze.
2. Uzavrite zips po celej dĺžke a skontrolujte, či je dobre zatvorený.
3. Odskrutkujte viečko ventilu, priložte hubicu vysávača na ventil a vysajte vzduch. Podľa materiálu vecí a plánovanej doby uloženia nevysávajte vzduch úplne – vo vreci ponechajte približne 30 % vzduchu, aby sa veci po uskladnení dokázali vrátiť do pôvodného tvaru.
4. Ventil zatvorte viečkom. Uložené veci teraz zaberajú menej miesta a sú chránené pred prachom a vlhkosťou.

Na vybratie vecí odskrutkujte viečko ventilu, nechajte vzduch vniknúť dovnútra a otvorte zips.

Dôležité pokyny:

- Chráňte vrece pred ostrými predmetmi a zdrojmi tepla. Neukladajte doň veci s ostrými hranami (zipsy, pracky, kovové ozdoby otočte dovnútra).
- Vrece ukladajte na suchom mieste a z času na čas skontrolujte, či sa doň nedostal vzduch. V prípade potreby vzduch znova odsajte.
- Vrece nie je hračka. Nenechávajte ho v dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí, výrobok nie je hračka. V prípade poruchy kontaktujte odborníka alebo predajcu.

ZAPARDROBNYCH.SK
MÔJ POHODLNÝ NÁKUP

ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Vákuumzsák szezonális ruhák tárolására - használati utasítás

A vákuumos tárolózsák helyet takarít meg a szekrényben, az ágy alatt vagy a bőröndben. A levegő porszívóval történő kiszívása után a tárolt holmik térfogata jelentősen csökken, a zsák pedig védi őket a portól, nedvességtől, szagoktól és rovaroktól (pl. molyoktól). Költözéshez és utazáshoz is kiváló. Kivétel után a holmik visszanyerik eredeti formájukat.
Alkalmas terjedelmes holmikhoz, például pulóverekhez, dzsekikhez és egyéb szezonális ruhákhoz, paplanokhoz, párnákhoz, takarókhoz, gyermekruhákhoz vagy plüssjátékokhoz.

Használat:

1. Tegye a zsákba az összehajtott holmikat. Ne töltse túl a zsákot. Csak tiszta, száraz és romlásnak nem kitett holmikat tároljon.
2. Zárja le a cipzárt teljes hosszában, és ellenőrizze, hogy jól zár-e.
3. Csavarja le a szelep kupakját, illessze a porszívó szívófejét a szelepre, és szívja ki a levegőt. A holmik anyagától és a tervezett tárolási időtől függően ne szívja ki teljesen a levegőt – hagyjon a zsákban kb. 30 % levegőt, hogy a holmik a tárolás után visszanyerhessék eredeti formájukat.
4. Zárja le a szelepet a kupakkal. A tárolt holmik most kevesebb helyet foglalnak, és védve vannak a portól és a nedvességtől.

A holmik kivételéhez csavarja le a szelep kupakját, engedje be a levegőt, és nyissa ki a cipzárt.

Fontos tudnivalók:

- Óvja a zsákot az éles tárgyaktól és a hőforrásoktól. Ne tegyen bele éles szélű holmikat (a cipzárakat, csatokat, fémdíszeket fordítsa befelé).
- A zsákot száraz helyen tárolja, és időnként ellenőrizze, nem jutott-e bele levegő. Szükség esetén szívja ki újra a levegőt.
- A zsák nem játék. Ne hagyja gyermekek közelében – fulladásveszély.

Figyelmeztetés:

Gyermekektől elzárva tartandó - védje gyermekektől, a termék nem játék. Meghibásodás esetén csak szakszervizhez forduljon. Csak a kijelölt tárgyakhoz használja. Ne használja nedves környezetben.

PARFORINTERT.HU
KÉNYELMES VÁSÁRLÁS

ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Sac vidat pentru depozitarea hainelor de sezon - instrucțiuni de utilizare

Sacul de depozitare cu vid economisește spațiu în dulap, sub pat sau în valiză. După aspirarea aerului cu aspiratorul, volumul lucrurilor depozitate se reduce considerabil, iar sacul le protejează de praf, umezeală, mirosuri și insecte (de ex. molii). Este util și la mutare sau în călătorii. După scoatere, lucrurile revin la forma inițială.
Potrivit pentru obiecte voluminoase, precum pulovere, geci și alte haine de sezon, pilote, perne, pături, haine pentru copii sau jucării de pluș.

Utilizare:

1. Puneți în sac lucrurile împăturite. Nu supraumpleți sacul. Depozitați numai lucruri curate, uscate și care nu se degradează.
2. Închideți fermoarul pe toată lungimea și verificați că este bine închis.
3. Deșurubați capacul supapei, puneți duza aspiratorului pe supapă și aspirați aerul. În funcție de materialul lucrurilor și de durata depozitării, nu aspirați tot aerul – lăsați în sac aproximativ 30 % aer, pentru ca lucrurile să își poată reveni la forma inițială după depozitare.
4. Închideți supapa cu capacul. Lucrurile depozitate ocupă acum mai puțin spațiu și sunt protejate de praf și umezeală.

Pentru a scoate lucrurile, deșurubați capacul supapei, lăsați aerul să intre și deschideți fermoarul.

Indicații importante:

- Protejați sacul de obiecte ascuțite și surse de căldură. Nu puneți în el obiecte cu muchii ascuțite (întoarceți fermoarele, cataramele și ornamentele metalice spre interior).
- Păstrați sacul într-un loc uscat și verificați din când în când dacă nu a pătruns aer în el. Dacă este necesar, aspirați din nou aerul.
- Sacul nu este o jucărie. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor – pericol de sufocare.

Atenție:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor - protejați de copii, produsul nu este o jucărie. În caz de defecțiune, contactați doar un service profesional. Utilizați numai pentru articolele desemnate. Nu utilizați într-un mediu umed.

NUMAI-CELE-BUNE.RO
CUMPĂRĂTURA MEA CONVENABILĂ

ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Worek próżniowy do przechowywania ubrań sezonowych - instrukcja użytkowania

Próżniowy worek do przechowywania oszczędza miejsce w szafie, pod łóżkiem lub w walizce. Po odessaniu powietrza odkurzaczem objętość przechowywanych rzeczy znacznie się zmniejsza, a worek chroni je przed kurzem, wilgocią, zapachami i owadami (np. molami). Przydaje się także podczas przeprowadzki lub w podróży. Po wyjęciu rzeczy wracają do pierwotnego kształtu.
Nadaje się do dużych rzeczy, takich jak swetry, kurtki i inne ubrania sezonowe, kołdry, poduszki, koce, ubranka dziecięce lub pluszowe zabawki.

Użytkowanie:

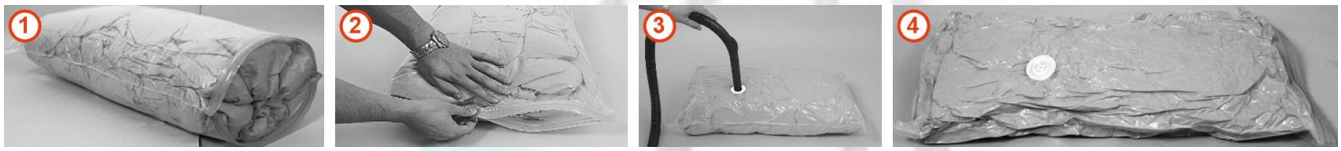

1. Włóż do worka złożone rzeczy. Nie przepełniaj worka. Przechowuj tylko czyste i suche rzeczy, które nie ulegają zepsuciu.
2. Zamknij zamek na całej długości i sprawdź, czy jest dobrze zamknięty.
3. Odkręć nakrętkę zaworu, przyłóż końcówkę odkurzacza do zaworu i odessij powietrze. W zależności od materiału rzeczy i planowanego czasu przechowywania nie odsysaj powietrza całkowicie – pozostaw w worku około 30 % powietrza, aby rzeczy po przechowaniu mogły wrócić do pierwotnego kształtu.
4. Zamknij zawór nakrętką. Przechowywane rzeczy zajmują teraz mniej miejsca i są chronione przed kurzem i wilgocią.

Aby wyjąć rzeczy, odkręć nakrętkę zaworu, wpuść powietrze do środka i otwórz zamek.

Ważne wskazówki:

- Chroń worek przed ostrymi przedmiotami i źródłami ciepła. Nie wkładaj do niego rzeczy o ostrych krawędziach (zamki, sprzączki, metalowe ozdoby odwróć do środka).
- Przechowuj worek w suchym miejscu i co jakiś czas sprawdzaj, czy nie dostało się do niego powietrze. W razie potrzeby ponownie odessij powietrze.
- Worek nie jest zabawką. Nie zostawiaj go w zasięgu dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia.

Ostrzeżenie:

Trzymać poza zasięgiem dzieci – chronić przed dziećmi, produkt nie jest zabawką. W przypadku awarii skontaktować się wyłącznie z profesjonalnym serwisem. Używać tylko do przeznaczonych do tego przedmiotów. Nie używać w wilgotnym środowisku.

ZAKILKAZLOTYCH.PL
MOJE WYGODNE ZAKUPY

ID: 72934065, 3252275, 3252273, 31419783, 29652940, 21039646, 21039037, 3325071, 195233, 195231

Vakuumska vreča za shranjevanje sezonskih oblačil - navodila za uporabo

Vakuumska vreča za shranjevanje prihrani prostor v omari, pod posteljo ali v kovčku. Ko s sesalnikom izsesate zrak, se prostornina shranjenih stvari močno zmanjša, vreča pa jih ščiti pred prahom, vlago, vonjavami in mrčesom (npr. moli). Primerna je tudi za selitev ali potovanja. Ko stvari vzamete iz vreče, se vrnejo v prvotno obliko.
Primerna za večje stvari, kot so puloverji, jakne in druga sezonska oblačila, odeje, blazine, prešite odeje, otroška oblačila ali plišaste igrače.

Uporaba:

1. V vrečo zložite zložene stvari. Vreče ne prenapolnite. Shranjujte le čiste in suhe stvari, ki niso pokvarljive.
2. Zadrgo zaprite po vsej dolžini in preverite, ali je dobro zaprta.
3. Odvijte pokrovček ventila, nastavek sesalnika položite na ventil in izsesajte zrak. Glede na material stvari in predvideni čas shranjevanja zraka ne izsesajte v celoti – v vreči pustite približno 30 % zraka, da se stvari po shranjevanju lahko vrnejo v prvotno obliko.
4. Ventil zaprite s pokrovčkom. Shranjene stvari zdaj zavzamejo manj prostora in so zaščitene pred prahom in vlago.

Ko želite stvari vzeti ven, odvijte pokrovček ventila, pustite, da zrak vstopi, in odprite zadrgo.

Pomembna navodila:

- Vrečo zaščitite pred ostrimi predmeti in viri toplote. Vanjo ne shranjujte stvari z ostrimi robovi (zadrge, zaponke in kovinske okraske obrnite navznoter).
- Vrečo hranite na suhem mestu in občasno preverite, ali je vanjo prišel zrak. Po potrebi zrak ponovno izsesajte.
- Vreča ni igrača. Ne puščajte je na dosegu otrok – nevarnost zadušitve.

Opozorilo:

Hraniti izven dosega otrok - zaščitite pred otroki, izdelek ni igrača. V primeru okvare se obrnite samo na strokovno službo. Uporabljajte samo za za to določene predmete. Ne uporabljajte v mokrem okolju.

ZADROBIZ.SI
SPREMLJAMO TRENDE